

## Инструкция по монтажу DPK-PROFILE

Уложите лаги (ДПК) на твердое основание (бетонные пяточки, жесткая фиксация лаг запрещена) с шагом в 30 см (между осями лаг) и уклоном от основания здания не менее 2% . При большей нагрузке на участок, рекомендуется сократить расстояние между лагами до 20 см. При этом должны быть предусмотрены доступ воздуха и сток воды из-под будущего настила, так как скопление под ним дождевой и талой воды может привести к его набуханию и деформации. Для стока воды основание должно иметь уклон около 1-2 градуса и/или каналы для дренажа.



Закрепите стартовый кляймер и уложите первую террасную доску.



Установите рядовые кляймеры на лаги и вставьте в паз доски.




Закрепите кляймеры саморезами.



Установите вторую доску, вставив пазом в кляймеры (зазор между досками не менее 5 мм, не должен сокращаться подручными средствами (молоток, киянка) только физическим усилием руки).

Аналогично укладывайте все доски.

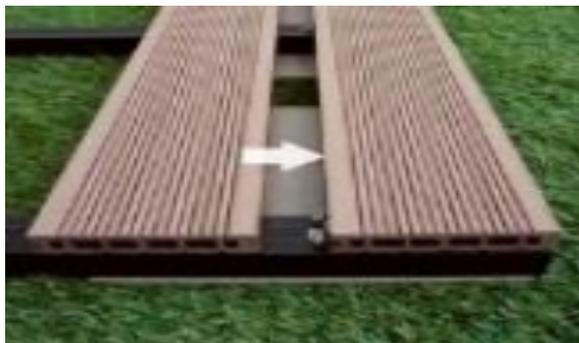

Если доски уложены с запилом 45 градусов, расстояние между досками (при стыковке доски со стороны спила) должно быть не менее 10 мм. (рассчитывать расширение доски (с каждой стороны) 1 мм на 1 м/п).

Конструкция установленная на террасу не должна мешать (фиксировать доску) ее расширению при внешних факторах (дождь, снег). Работы по укладке террасной доски должны выполняться при температуре не ниже +5 С.

### **Условия транспортировки и хранения террасной доски**

Транспортировка и хранение осуществляется на ровной поверхности, при температуре не выше +70 и не ниже -50 градусов Цельсия.

В случае не соблюдения инструкции по монтажу, транспортировке и хранению, компания освобождается от всяких гарантийных обязательств.